

GUÍA PARA TOMAR MEDIDAS DE

CORTINAS

 PERSIANAS
MAD

IDENTIFICAR CORTINERO

FORMAS CORRECTAS



A CORTINERO A MURO



B CORTINERO A TECHO

Antes que nada, identifique cual es el tipo de instalación más adecuado a su ventana.
Nuestra recomendación es que las cortinas se fabriquen hasta el final de muro, esto dará un mejor estilo a tu espacio

DIMENSIONES DE CORTINERO

FORMAS INCORRECTAS



A NIVEL INFERIOR INCORRECTO

No se recomienda que la cortina cubra solo el marco de la ventana sin llegar hasta el final de muro.



B NIVEL SUPERIOR INCORRECTO

No se recomienda instalar la cortina al mismo nivel que el marco superior de ventana.


TOMA DE MEDIDAS

ANCHO



A ANCHO DE CORTINA CON ESPACIOS A LOS COSTADOS

Para el ancho de la cortina se sugiere **aumentar 30 cm de cada lado** como mínimo siempre que el espacio lo permita.

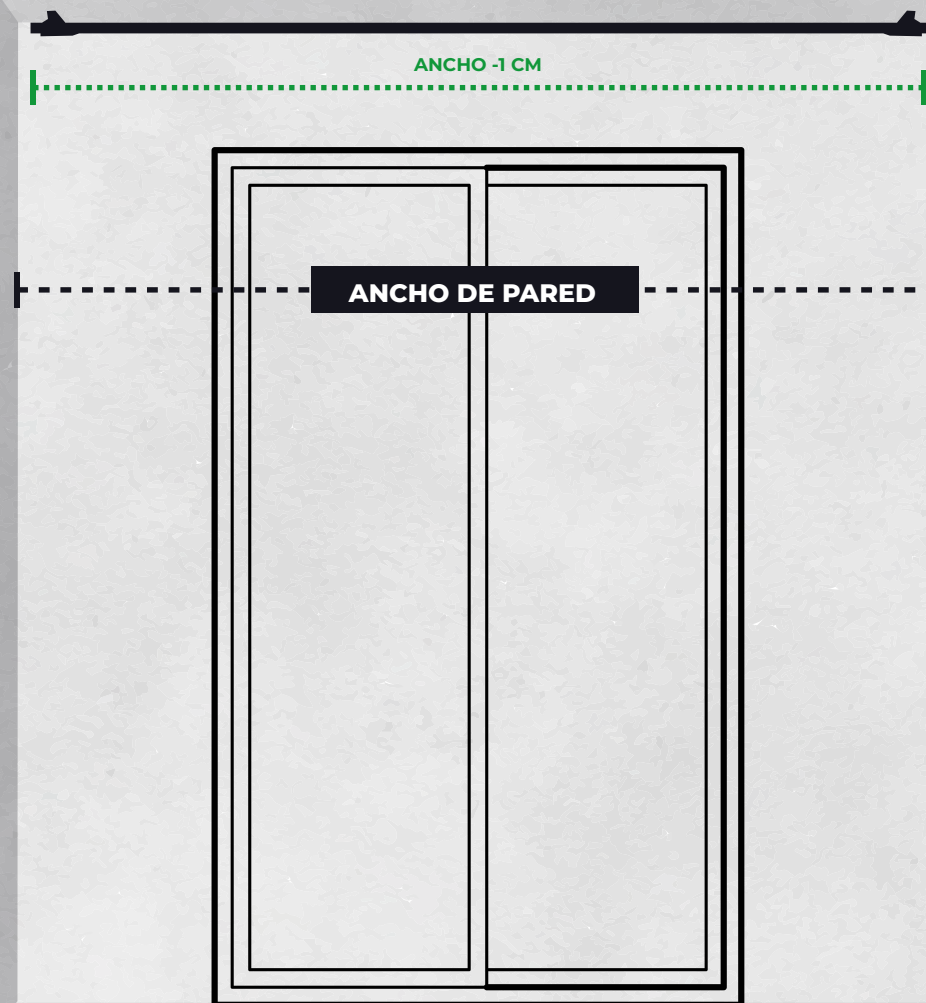

B ANCHO DE CORTINA DE PARED A PARED


Para el ancho de la cortina se sugiere medir de pared a pared **y restar 1 cm**.

TOMA DE MEDIDAS

ALTO




ANCHO DE PARED

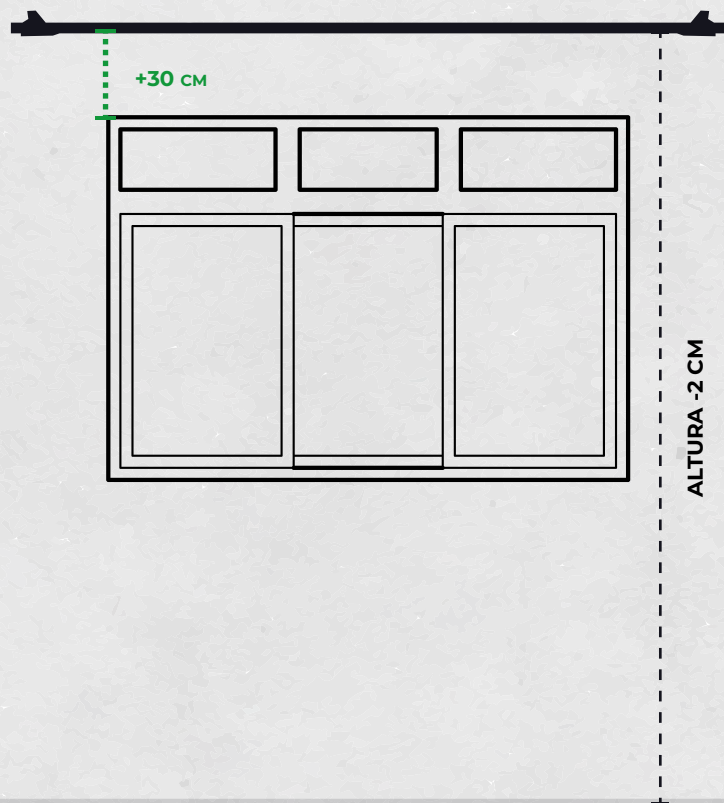

A INSTALACIÓN A MURO

Para definir la altura de la cortina, se sugiere **sumar 30 cm del marco de la ventana hacia arriba, y restar 2 cm* a la altura total.**

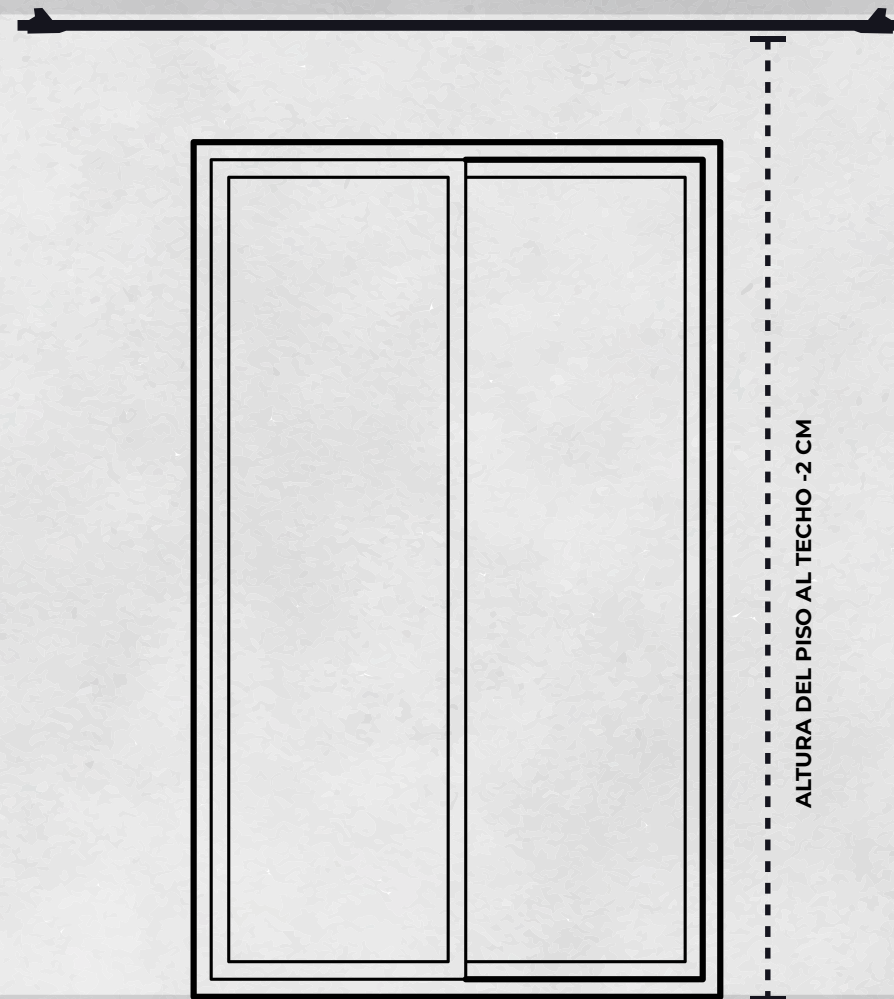

B INSTALACIÓN A TECHO

En este caso, se sugiere tomar la medida de **piso a techo y restar 2 cm*** (verificar tipo de cortinero).

* En caso de acabado de arrastre se debe sumar 10 - 15 cm a la altura.



☎ 782 181 26 27 / 782 174 6210 ✉ ventas@persianasmad.com

📍 Calle Otoño SN, Col. Primavera, Poza Rica, Ver.